


- DAN: Microsoft® Trådløs spilcontroller med modtager
NLD: Draadloze Microsoft®-spelbesturing met ontvanger
FIN: Langaton Microsoftin® peliohjain ja vastaanotin
ELL: Ασύρματο χειριστήριο παιχνιδιού με δέκτη Microsoft®
NOR: Microsoft® trådløs spillkontroller med mottaker
SVE: Microsoft® trådlös spelenhet med mottagare





1


- DAN: Installer softwaren.
 NLD: Installeer de software.
 FIN: Asenna ohjelmisto.
 ELL: Εγκαταστήστε το λογισμικό.
 NOR: Installer programvaren.
 SVE: Installera programvaran.

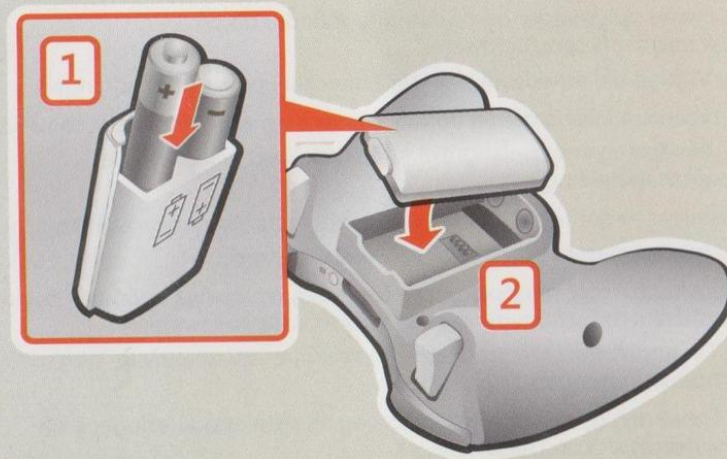

2

- DAN: Følg ovenstående fremgangsmåde for at isætte batterierne.
 ⚠ Se produktvejledningen.
 NLD: Volg de bovenstaande stappen voor het plaatsen van de batterijen.
 ⚠ Raadpleeg de producthandleiding.
 FIN: Asenna paristot edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
 ⚠ Lisätietoja on tuoteoppaassa.
 ELL: Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να τοποθετήσετε τις μπαταρίες.
 ⚠ Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.
 NOR: Følg fremgangsmåten ovenfor for å sette inn batteriene.
 ⚠ Se produktveiledningen.
 SVE: Följ stegen ovan för att sätta i batterier.
 ⚠ Se produkthandboken.

3

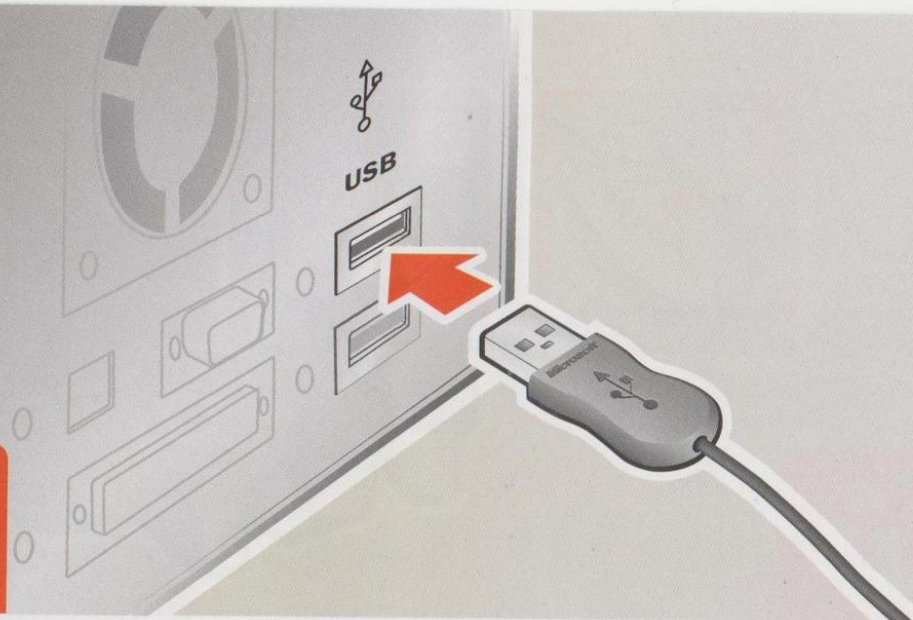

DAN: Slut modtageren til computeren.

NLD: Sluit de ontvanger op de computer aan.

FIN: Liitä vastaanotin tietokoneeseen.

ELL: Συνδέστε το δέκτη στον υπολογιστή σας.

NOR: Koble mottakeren til datamaskinen.

SVE: Anslut mottagaren till datorn.

4



DAN: For at tænde og tilslutte controlleren skal du trykke på og holde Guide-knappen på Xbox nede, indtil den lyser.

NLD: Houd de Xbox Guide-knop ingedrukt totdat deze oplicht om de spelbesturing in te schakelen en aan te sluiten.

FIN: Käynnistä ohjain ja muodosta yhteys painamalla Xbox Guide -painiketta, kunnes se syttyy.

ELL: Για να θέσετε σε λειτουργία και να συνδέσετε το χειριστήριο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί Οδήγησης Xbox (Xbox Guide), ωσότου φωτιστεί.


NOR: Slå på og koble til controlleren ved å trykke Xbox Guide-knappen og holde den nede til den begynner å lyse.

SVE: Du slår på och ansluter spelenheten genom att hålla Guide-knappen på Xbox-enheten nedtryckt tills den lyser.





- DAN: Hjælpen installeres sammen med softwaren.
 NLD: De Help wordt bij de software geïnstalleerd.
 FIN: Ohjelmiston mukana asennetaan laitteen käyttöohjeet.
 ELL: Η βοήθεια εγκαθίσταται μαζί με το λογισμικό.
 NOR: Hjelpen installeres sammen med programvaren.
 SVE: Hjälpen installeras med programvaran.

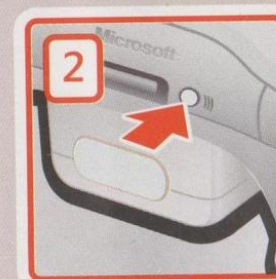

- DAN: Fejlfinding: Følg ovenstående fremgangsmåde for at gendanne forbindelsen eller tilføje en controller.
 NLD: Problemen oplossen: volg de bovenstaande stappen om de aansluiting te herstellen of om een spelbesturing toe te voegen.
 FIN: Vianmääritys: muodosta yhteys uudelleen tai lisää ohjain edellä olevien ohjeiden mukaisesti.
 ELL: Αντιμετώπιση προβλημάτων: Ακολουθήστε τα παραπάνω βήματα για να αποκαταστήσετε τη σύνδεση ή να συνδέσετε ένα χειριστήριο.
 NOR: Feilsøking: Følg fremgangsmåten ovenfor for å gjenopprette tilkoblingen eller legge til en controller.
 SVE: Felsökning: Återställ anslutningen eller lägg till en spelenhet genom att följa stegen ovan.

DAN: De nyeste oplysninger og opdateringer finder du på www.microsoft.com/hardware.

⚠️ Vigtige sikkerhedsoplysninger finder du i produktvejledningen.

NLD: De recentste informatie en updates vindt u op www.microsoft.com/hardware.
⚠️ Raadpleeg voor belangrijke informatie over veiligheid de producthandleiding.

FIN: Uusimmat tiedot ja päivitykset saat osoitteesta www.microsoft.com/hardware.
⚠️ Tuoteoppaassa on tärkeitä turvallisuustietoja.

ELL: Για τις τελευταίες πληροφορίες και τις ενημερωμένες εκδόσεις λογισμικού, μεταβείτε στη διεύθυνση www.microsoft.com/hardware.
⚠️ Για σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος.

NOR: Du finner den nyeste informasjonen og de siste oppdateringene på www.microsoft.com/hardware.
⚠️ Du finner viktig sikkerhetsinformasjon i produktveiledningen.

SVE: Den senaste informationen och de senaste uppdateringarna finns på www.microsoft.com/hardware.
⚠️ Viktig säkerhetsinformation finns i produkthandboken.

Microsoft

www.microsoft.com/hardware



0706 Part No.X12-58708-01 ARPC